

SEO Co., Ltd. - Specialty of medical Equipment Office Inc.

COMPANY PROFILE

Specialty of medical Equipment Office Inc.

会社概要

株式会社 セオコーポレーション

GREETING

ご挨拶

株式会社 セオコーポレーションは、
新しい発想と、創造と感謝の気持ちと共に、
努力を続けていく会社です。

当社は、1928年(昭和3年)東京府東京市小石川区柳町(現東京都文京区小石川)に初代相馬広吉により建築板金業相馬板金を創業致しました。二代目相馬重雄による業績拡大に伴い、現在の文京区白山に本社を移転し、社名を相馬工業所と致しました。私、相馬一貴の代にて、病院設備業への進出を果たし、有限会社セオを設立。医療関連の製品製造・販売・特殊空間前半の企画・設計・施工を行うこととなり、現在の株式会社セオコーポレーションと組織変更致しました。

我々は、常に新しい発想と創造と感謝の気持ちと共に、努力を続けてまいります。様々な方々に助けられたご恩、そして数多くの熱いご指導をいただいたご恩を心に刻み、そして感謝の気持ちを製品に込めて、皆様に喜ばれる製品を販売していく所存であります。何卒我々に、今後とも変わらぬ御哀願の程、よろしくお願いいたします。

代表取締役 相馬一貴

PROFILE

会社概要

会社名 株式会社セオコーポレーション(SEO Corporation.Inc)

設立 1998年4月2日 (創業1928年)

資本金 17,000,000円 (2018年1月現在)

代表取締役 相馬一貴

所在地 本社 〒113-0001
東京都文京区白山1-21-7
TEL : 03-3811-8010(代)
FAX : 03-3811-8015
MAIL : info@seo-medical.com

営業所 東京・札幌

ホームページ <http://www.seo-medical.com/>
<http://www.ADS-seo.com/>

取引先銀行 三井住友銀行 小石川支店
朝日信用金庫 小石川支店

許可 工事業許可 管工事業・内装仕上業
板金業・電気工事業
東京都知事 許可(般-23) 第115659号
高度管理医療機器等 販売業・賃貸業許可
第三種医療機器製造販売業許可

営業品目 製品：シーリングペンダント／無菌病室ユニット／ICU
カウンターユニット／メディカルコンソールユニット／
手術室各種器材／アイソレーション盤／ADSパネル／ク
リーンファンユニット／SESURA-System
工事：手術室システム工事一式／感染室システム工事一
式／シールド工事／無菌病室システム工事一式／各種設
備機器設置工事一式

PRODUCT

SEO製品

手術室・ICUの運営に置いて、医療ガスや電源のエネルギー供給は重要です。またモニターなどの映像設備や、情報データ通信設備も重要となります。当社のシステムは様々な状況に対応できるラインナップをご用意させていただいております。

SE-T200/T200H

モニターアーム

SE-T200は、モニター・カメラ搭載可能な製品です。重量モニター(80kgまで)搭載用のSE-T200Hもあります。

右)SE-T200H

左)SE-T200



SE-T300/T500/T700

シーリングペンダント

CU・手術室へのエネルギー供給およびME機器搭載可能(C Typeのみ)な製品です。数多くのオプションにより最適な環境をご提供できます。

上)SE-T300

中)SE-T500

下)SE-T700





SE-PC1800


パワーコラム

ICU・CCUへのエネルギー供給に適したユニットです。患者の頭部に設置するため視界に入らずICU症候群対策には最適です。狭い場所にも設置でき、他の製品群と同様の設備を組み込むことが可能な製品です。

SESURA-Rail

シーリングレール

レール式エネルギー供給ユニットICU・手術室へのエネルギー供給およびME機器搭載可能(C Tappのみ)な製品です。コンパクトでありながら、可動範囲が広く・様々な設備を搭載できる今までにない高機能な製品です。

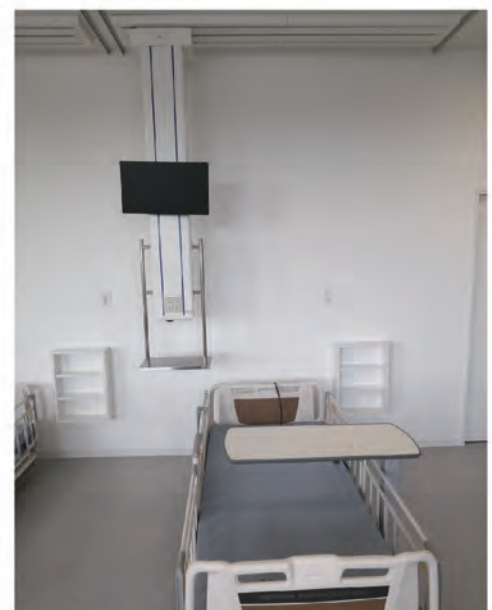

ASEPTIC

無菌病室ユニット

易感染患者用のための無菌病室ユニットです。居住性と治療の容易さを兼ね備え、清浄度クラス5・6(100・1000)の環境を提供しています。



ASEPTIC ROOM UNIT

垂直層流型無菌病室ユニット

垂直層流型無菌病室ユニットです。クラス5・6(100・1000)騒音42dB(A)。既存の1床室を無菌室にするのに適したユニットです。既存の床面積を損なうことなく、無菌室にすることが可能です。



薄型(約80mm)の吸込ユニットにより気流を床面まで到達させることで高浄度を維持します。部屋面積を損なうことなく無菌室に捨ることが可能です。



天井のクリーンファンユニットの組み合わせにより、クラス5から6(100・1000)とすることができます。

ASEPTIC ROOM UNIT

水平層流型無菌病室ユニット

オープンエンド方式の水平層流型無菌病室ユニットです・清浄度クラス5(クラス100)騒音40dB(A)。開放的な造りは閉塞感を感じさせない仕様となっています。



アクセスウォールを開けることで、ベッドの出し入れも容易になります。患者不在時の清掃も容易に行えます。



壁面前面から清浄空気を供給し、足下のオープンエンド部へろ押し出すことで室内をクラス5(クラス100)にしています。

OPERATING

手術室ユニット

高度医療の集約エリアである手術室は、主に壁・天井・床の内装材・壁面ユニット・電気設備・空調設備・医療機器で構成されています。当社は独自の技術で手術室設備のトータルサービスを提供させて頂いております。



処置室・救急処置室から高度なハイブリッド手術室まで、様々な仕様に対応が可能です。当社の手術室ユニットは等電位装置(EPRシステム)を標準仕様として採用しています。

例)

X線防護手術室／シールド手術室／ハイブリッド手術室／バイオクリーン手術室



壁面ユニット例



空調システム

当社独自のクリーンファンユニットにより、高洗浄度な空間を提供します。(SESU-RA-CFU)



等電位接地システム

手術室における電気設備は、器量機器への電源供給の必要性から、愛想デーションユニットによる非接地回路とマイクロショック防止のための等電位装置(EPRシステム)が必要です。




手術室内装材

Spring green 2.5GB/2

Sax Blue 5B9/2

Ivory 5Y9/1

Metaric Silver

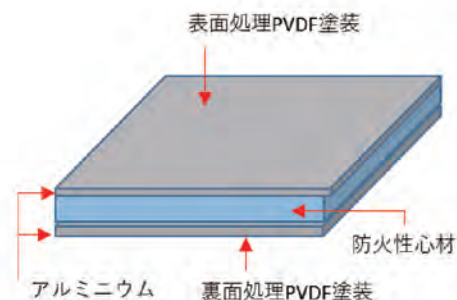

ADSパネル構造

ADSパネルは樹脂製芯材をアルミニウムでサンドイッチした丈夫なパネルのため、地震の多い日本の建造物の内外装に適したパネルです。


ADS PANEL

ADSパネル(アルミ複合パネル)

手術室内装に使用されるADSパネル（アルミダブルスキンパネル）は、アルミ板で樹脂製芯材をサンドイッチしたパネルです。軽量で剛性が高く、平滑性・耐水性・防火性などに優れ、衝撃で割れることがないため、手術室のように衛生管理が必要な場所に適しています。

ADSパネル標準色

印刷の為、実際の色と異なる場合があります。マンセル番号は参考です。サンプル品似てご確認ください。特注色にも対応できます。

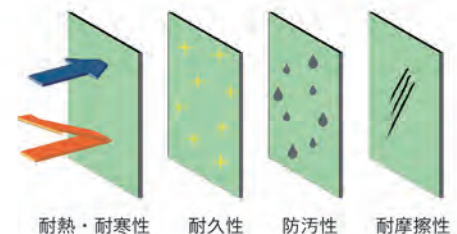

Pvdf塗装の特長

アクリル塗装・ウレタン塗装・シリコン塗装などその他の塗装と比べ高価ですが、性能的に優れています。

耐久性・防汚性に優れ衛生的で医療施設に適しています。

INFECTION CONTROL

感染対策室ユニット

感染症新報による第1種感染症指定医療機関における1類感染症患者のための病室です。室内には温度調整器、外部(ナースステーション等)に運転状況がわかる操作パネルを設置します。第2種感染症病室、最新型ハイブリッド感染対策室もあります。



機械室スペースは、省スペース設計です。

HYBRID INFECTION

ハイブリッド感染室

従来の感染室



従来の感染室は、病室が陰圧のため病室に院内のウイルスや菌が入り込んできています。

SEOの感染室



SEOの感染室は、病室内は陽圧でクリーン管理されているながら、外部からは陰圧管理されているため、病室内の空気は、外部に流出することがありません。
(特許取得)

感染対策装置



INFECT-1000



INFECT-R1



プロテクトボード



株式会社 セオコーポレーション

〒113-0001 東京都文京区白山1-21-7

TEL : 03-3811-8010 FAX : 03-3811-8015 Email : info@seo-medical.com HP : <http://seo-medical.com/>